

LA DIDA MUSICAL TEA PARTY®

PLAYC



(EN): Dish x4 PCS
(FR): plat x4PCS
(DE): Teller x4 Teile
(ES): plato x4pcs
(IT): piatto x4pz



(EN): Spoon x4 PCS
(FR): Cuillère x4PCS
(DE): Löffel x4 Teile
(ES): Cuchara x4pcs
(IT): Cucchiaini x4 pz



(EN): Teapot x1 PC (FR): théière x1pcz
(DE): Tetsera x1pcz (IT): tetsera x1pz

Functions

1. ON / Off Switch
2. Press button to hear the melody "Looking for a friend"
3. Press button to hear the melody "Lufalar"
4. Press button to hear the melody "I'm a little teapot"
5. Pull lid up to hear water boiling.

Push lid down to hear the teapot whistle.

Fonctions

1. Bouton On/Off (mettre en marche/fermer)
2. Presse le bouton pour écouter la mélodie "looking for a friend"
3. Appuie pour écouter la mélodie "Lufalar"
4. Appuie sur le bouton pour écouter la mélodie "I'm a little teapot"
5. Tire le couvercle pour entendre l'eau bouillante.

Presse le couvercle vers le bas pour entendre le sifflement de la théière.

Funktionen


1. An-/Aussschalter
2. Knopf drücken, um die Melodie "Looking for a friend" zu hören
3. Drücken, um die Melodie "Lufalar" zu hören
4. Knopf drücken, um die Melodie "I'm a little teapot" zu hören
5. Deckel anheben, um das Wasser brodeln zu hören.
Deckel herunterdrücken, um die Teekanne pfeifen zu hören.

Funciones

1. Botón On/Off (para meter en marcha/apagar)
2. Aprieta el botón para escuchar la melodía "looking for a friend"
3. Aprieta la para escuchar la melodía "Lufalar"
4. Aprieta la sobre el botón para escuchar la melodía "I'm a little teapot"
5. Tire la tapa para escuchar el sonido del agua hirviendo.
Aprieta la tapa para abajo para escuchar el silbido de la tetsera.

Funzioni

1. Intermettete il tasto On/Off
2. Pulsanti per sentire la melodia
3. Premi per sentire della melodia
4. Prema il pulsante per sentire la melodia
5. Alza il coperchio per sentire l'acqua bollire.
Chiuda il coperchio per sentire il sibilo della tetsera.

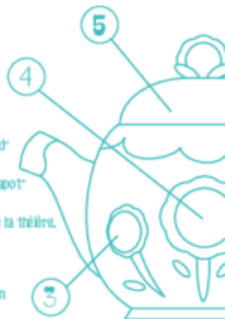

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



 **AVERTISSEMENT:**
RISQUE DE SUFFOCATION -
Petites pièces. Ce produit
n'est pas recommandé pour
les enfants de 3 ans et moins.

PC2251/PC2251Z