



(EN): Cup x 4 PCS  
(FR): Tasse x 4pcs  
(DE): Tasse x 4 Teile  
(ES): taza x 4pz  
(IT): Tazza x 4 pz




(EN): Dish x 4 PCS  
(FR): plat x 4pcs  
(DE): Teller x 4 Teile  
(ES): plato x 4pz  
(IT): piatto x 4pz



(EN): Cake x 4 PCS  
(FR): gâteau x 4pcs  
(DE): Cupcake x 4 Teile  
(SP): Tortita x 4pz  
(IT): Tortini x 4pz



(EN): Spoon x 4 PCS  
(FR): Cuillère x 4pcs  
(DE): Löffel x 4 Teile  
(ES): Cuchara x 4pz  
(IT): Cucchiaini x 4 pz

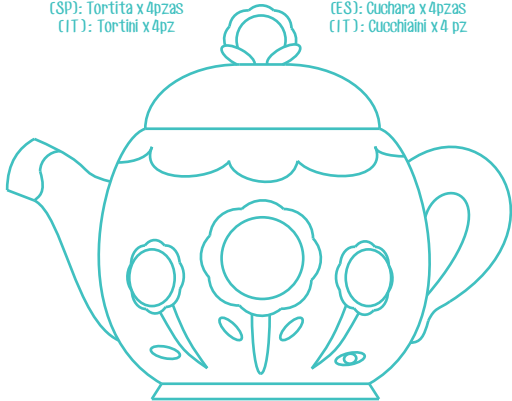

(EN): Teapot x 1 PC (FR): théière x 1pc  
(DE): Teekanne x 1 Teile (ES): tetera x 1pz (IT): teiera x 1pz

# LA DIDA MUSICAL TEA PARTY™

# PLAYCIRCLE™

Play the day away!



## Functions

1. ON / OFF Switch
2. Press button to hear the melody, "Looking for a friend"
3. Press button to hear the melody, "Lulala"
4. Press button to hear the melody, "I'm a little teapot"
5. Pull lid up to hear water boiling.  
Push lid down to hear the teapot whistle.

## Fonctions


1. Bouton On/Off (mettre en marche/fermer)
2. Presse le bouton pour écouter la mélodie "looking for a friend"
3. Appuie pour écouter la mélodie "lulala"
4. Appuie sur le bouton pour écouter la mélodie "I'm a little teapot"
5. Tire le couvercle pour entendre l'eau bouillante.  
Presse le couvercle ver le bas pour entendre le sifflement de la théière.

## Funktionen

1. An-/Ausschalter
2. Knopf drücken, um die Melodie "Looking for a friend" zu hören
3. Drücken, um die Melodie "Lulala" zu hören
4. Knopf drücken, um die Melodie "I'm a little teapot" zu hören
5. Deckel anheben, um das Wasser brodeln zu hören.  
Deckel herunterdrücken, um die Teekanne pfeifen zu hören.

## Funciones

1. Botón On/Off (para meter en marcha/apagar)
2. Aprieta el botón para escuchar la melodía "looking for a friend"
3. Aprieta para escuchar la melodía "lulala"
4. Aprieta sobre el botón para escuchar la melodía "I'm a little teapot"
5. Tire la tapa para escuchar el sonido del agua hirviendo.  
Aprieta la tapa para abajo para escuchar el silbado de la tetera.

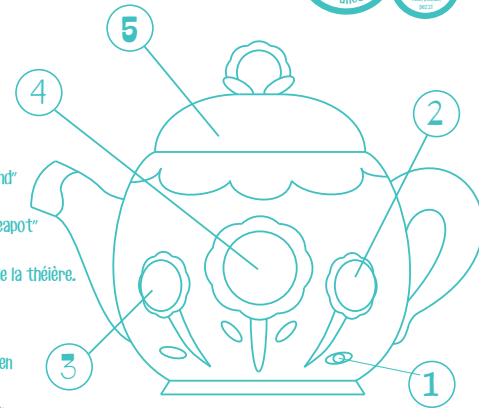

## Funzioni

1. l'interruttore di On/off
2. Pulsanti per sentire la melodia, "Looking for a friend"
3. Premi per sentire della melodia "lulala"
4. Prema il pulsante per sentire la melodia "I'm a little teapot"
5. Alza il coperchio per sentire l'acqua bollire.  
Chiuda il coperchio per sentire la teiera fischiare.



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD - Small parts.**  
Not for children under 3 years.



**AVERTISSEMENT:**  
**RISQUE DE SUFFOCATION -**  
Petites pièces. Ce produit  
n'est pas recommandé pour  
les enfants de 3 ans et moins.



